CineTrek™ WDR800

Portable DVD Player

使 用 說 明 書

Simply Better

目 录

❶ 注意事項 ・・・・・・・・・・・・ 01
❷ 使用注意事項 ・・・・・・・・・・ 03
使用注意事項・・・・・・・・・・・ 03
❸ 隨機配件・・・・・・・・・・ 05
❹ 規格 ・・・・・・・・・・・・・・ 06
適合本機播放的碟片・・・・・ 06
規格・・・・・・・・・・・・・・ 06
❺ 部件名稱及功能・・・・・・・・ 07
主機前面主要部件・・・・・・・・ 07
主機頂部主要部件・・・・・・・・07
主機左側主要部件・・・・・・・・07
主機控制鍵功能說明・・・・・ 08
主機背部主要部件 ・・・・・・・09
主機底部主要部件・・・・・・・・09
電池部件名稱及功能 ・・・・・・10
遙控器按鍵說明・・・・・・・・・11
❻ 遙控器的使用・・・・・・・・・ 13
遙控器的使用注意事項・・・・・ 13
遙控器的使用範圍・・・・・・・ 13
遙控器電池的安裝 ・・・・・・・・ 14
❼ 電池的使用・・・・・・・・・ 15
電池使用注意事項・・・・・・・・・15
保存方法 ・・・・・・・・・・ 15
使用壽命和廢電池的處理 ・・・ 15
電池的使用方法・・・・・・・・・・15
電池的安裝 ・・・・・・・・・・・ 16
將電池取出 ・・・・・・・・・・・ 16
用AC-DC電源適配器充電 ・・・・・ 17
充電注意點・・・・・・・・・・・・17
❽ 將主機和其他部件相連・・・・・ 18
連接AC-DC电電源適配器・・・・・・18
連接耳機・・・・・・・・・・・・ 18
連接USB・・・・・・・・・・・・・ 19
連接存儲卡・・・・・・・・・・・・19
連接電視・・・・・・・・・・・・ 20
連接不帶DOLBY/DTS/MPEG
解碼器的功放・・・・・・・・・・・ 21
連接帶DOLBY/DTS/MPEG
解碼器的功放・・・・・・・・・・・22

目 录

連接有源揚聲器系統 ・・・・・・23
連接輸入影音設備・・・・・・・・24
⑨ 基本操作・・・・・・・・・・・・25
開機、關機・・・・・・・・・・・ 25
讀碟播放・・・・・・・・・・・・26
取出碟片・・・・・・・・・・・・26
模式設定（亮度/對比度/彩色/顯示
模式/正反轉/AV IN/音量設置）・・・27
停止播放・・・・・・・・・・・・28
暫停播放・・・・・・・・・・・・28
快速播放・・・・・・・・・・・・28
慢速播放・・・・・・・・・・・・28
重復播放・・・・・・・・・・・・29
搜索播放・・・・・・・・・・・・29
畫面的放大和縮小・・・・・・・・29
編程播放・・・・・・・・・・・・30
使用屏幕顯示・・・・・・・・・・31
選擇字幕・・・・・・・・・・・・31
選擇音頻語言 ・・・・・・・・・・31
選擇角度 ・・・・・・・・・・・・31
播放MP3及JPEG CD ・・・・・・・・32
播放USB連接存儲器・・・・ 33
播放存儲卡的文件・・・・・・・・33
使用FM输出 ・・・・・・・・・・・34
⑩ 本機設置・・・・・・・・・・・・ 35
電視制式・・・・・・・・・・・・35
屏幕保護・・・・・・・・・・・・35
屏幕畫面比例・・・・・・・・・・36
數碼輸出・・・・・・・・・・・・36
密碼 ・・・・・・・・・・・・・・37
童鎖等級・・・・・・・・・・・・37
Fm輸出設置・・・・・・・・・・ 37
缺省設置・・・・・・・・・・・・37
屏顯語言・・・・・・・・・・・・38
音頻語言・・・・・・・・・・・・38
字幕語言・・・・・・・・・・・・38
菜單語言・・・・・・・・・・・・38
⑪ 故障檢修・・・・・・・・・・・ 39
故障排除・・・・・・・・・・・・39

注意事項 1

謝謝您選購本產品，請在使用前仔細閱讀本說明書，以便您可以更好地使用您的機器。閱讀完本說明書後，請將其妥善保管，以便隨時查閱。

警　告　本機不具備防水功能。爲防止起火或觸電事故，請勿將其暴露在雨中或潮濕的環境裏。爲避免觸電，請勿擅自打開機殼螺絲。此類操作將解除相關的維修保證。只有經合法授權的專業人員方可進行此類操作。
同時
1）設備不應遭受水滴或水濺。
2）設置不應放置諸如花瓶一類裝滿液體的物品。

注　意　爲防止觸電，請使用與插頭規格相符的插座，幷接插牢固。

鐳　射　本機裝有鐳射光系統，爲確保正確使用，請仔細閱讀說明書，幷保存以便查閱。若遇到需要維修情況，請聯繫經授權的專業人事處理，謹記按正確的程序操作，以免受到有害的光束照射，爲避免鐳射光直接照射，請勿擅自打開機殼。

注　意

當機殼打開或連鎖機構解除時，會有可見鐳射光束照射出來，務必避免受鐳射光束直接照射。

鐳射	
型號	Semiconductor laser GaAlAs
波長	650 nm / 780nm
輸出功率	5mW
射束發散性	60。

一類
鐳射製品

版權保護聲明

本產品所使用的版權保護技術受美國專利以及其他屬于MACROVISION CORPORATION的知識產權保護。使用該版權保護技術必須取得MACROVISION CORPORATION的同意，如果不經MACROVISION CORPORATION的同意，則只能使用于家庭或有限範圍的觀賞。反向還原或解密等亦屬于禁止之類。

FCC 通告

本機依照FCC第15條之規定已通過測試符合B級數碼驅動設備要求。這些要求是爲家居使用可能造成的危害提供合理的保護。

爲了確保連續正常使用。未經責任方允許而作出的任何更改或修改，用方將無權使用本機

杜比版權聲明

經由杜比實驗室授權生產。
“Dolby”和雙D標志是杜比實驗室的商標。
不允許發行的保密作品。杜比實驗室1992-1997年版權所有。
保留所有權利。

使用注意事項

1 播放時不要移動本機
在播放時，碟片處于高速運轉中，請不要移動本機，否則可能會損壞碟片。

2 搬運本機
搬運本機時請關機，并拔掉電源綫。

3 安裝地點
- 在連接的電視或音響系統附近的平穩地方安裝。
- 不要將本機放在電視或彩色顯示器頂部，安裝時本機須遠離易被磁力損壞的設備。

4 存放環境
- 請勿將主機或電池存放于低于零下10度或高于零上60度的環境中，否則會使外殼變形，降低播放品質或電池質量。

5 不要在本機上擺放物品

6 不使用時請關掉電源
- 如本機連接到電視上而沒有使用，請切斷本機電源以避免干擾電視收看質量。
- 在收音设备附近使用时，可能会出现噪音。

7 在汽车中使用
- 建议驾驶时请勿使用本机。
- 多数国家有法律明令禁止驾驶时使用本类机器。

8 在飛機上使用請遵守航空法。

9 在醫院裏使用請遵守醫院管理條例。

10 清洗機身

1）清潔機身：使用柔軟的布料清潔；若有頑固污漬可用水稀釋少許中性清潔劑，沾濕布進行清潔，然後再擦幹機身。

注意：

- 酒精，稀釋劑，苯，驅蟲劑等化學物品易使機身絲印或外殼噴油脫落，請慎用。
- 爲防止損壞機身請勿使橡膠或塑料用品與本機長期接觸。
- 清潔本機時請關機并撥掉電源綫及電池。

2）清潔液晶顯示屏：用柔軟舒適的幹布（如眼鏡清潔布），請注意，若顯示器上長時間滯留水漬會使屏幕變色或留下污點。對于頑固污漬請使用專用的液晶顯示器清潔劑。

11 版權聲明

未經授權私自復制、播放、公衆演播或租賃碟片等行爲屬法律禁止之列。

隨機配件

打開包裝後，請檢查以下附件是否齊全(選配)

電池一衹(選配)	遙控器一個（配電池）	耳機一衹(選配)
		
AC-DC電源適配器	點烟器電源綫(選配)	音視頻連接綫(選配)
		
使用説明書一本(選配)	車包(選配)	

適合本機播放的碟片

DVD VIDEO	**DVDs**	**12cm**
COMPACT disc DIGITAL VIDEO	**Vedio CDs**	**12cm**
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	**Audio CDS**	**12cm**
MP3 CD-RW	**MP3 CDs**	**12cm**
JPG	**JPG Cds**	**12cm**

注意:

■請不要播放嚴重劃傷的碟片,
否則有損機器播放特性。

規格

碟片類型	DVD Vedio CD-DA VedioCD MP3 JPEG
音頻輸出	LINE IN/OUT (20Hz–20kHz) 具耳機輸出 具光纖數字輸出
視頻輸出	具Vedio IN/OUT 視頻幅度1.0VP–P/75Ω
液晶顯示屏	8.5″ 液晶顯示屏 彩色像素 : 1440(W)X234(H)
電源	AC– DC 電源適配器 12V / 1.5A 電池 7.4V/3100mAh
尺寸	231mmX170mmX26mm
重量 (含電池)	984g
工作温度	5 ℃~45 ℃

部件名稱及功能

主機前面主要部件

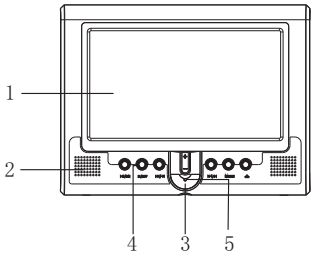

1 液晶顯示屏

2 揚聲器

3 遥控接收器

4 控制鍵

5 電源指示燈

- 指示燈亮：〈1〉接上電源適配器或電池。
  〈2〉關機。
- 指示燈閃爍：播放MP3或CD碟片自動關屏。
- 指示燈滅：按"ON"鍵1.5秒或遥控器的"POWER"鍵開機。

主機左側主要部件



1 耳機插孔
連接立體聲耳機。

2 USB(1.1)插孔
通過USB綫連接移動存儲器。

3 視頻輸出/輸入
輸出或輸入視頻信號。

4 音頻輸出/輸入；光纖輸出
輸出或輸入視音頻信號；光纖輸出接口。

5 12V直流輸入
連接AC–DC電源適配器。

6 DC 5V輸出

主機頂部主要部件

1 存儲卡插入槽

控制鍵功能說明



1 播放/暫停鍵
- ■ 按此鍵開始播放碟片；在播放時按此鍵則暫停播放。再次按下則繼續播放。
- ■ 按住1.5秒可開機。

2 停止/關機鍵
- ■ 按此鍵停止播放碟片。
- ■ 按住1.5秒可關機（回到待機狀態）。

3 上一曲/下一曲鍵
- ■ 按此鍵可選擇上一曲或下一曲。
- ■ 播放時按住此鍵1.5秒可切換快退/快進的速度(X2,X4,X8,X20)。

4 模式鍵

按下"模式"鍵後使用–/+鍵進行以下模式調整。
- ■ 亮度：0–12級
- ■ 彩色：0–12級
- ■ 對比度：0–12級
- ■ 顯示模式：在16：9及4：3的屏幕比例間切換。
- ■ 正反轉模式: 切換屏幕顯示正反轉。

正常　　反轉

- ■ AV輸入/輸出模式：按+或–鍵進入AV輸入模式。再按住模式鍵1.5秒回到AV輸出模式。
- ■ 音量調整：0–15級

5 – / + 鍵
- ■ 音量減小或增大。
- ■ 在模式設定狀態可調整TFT顯示效果。

6 出倉鍵

在上電開機後按此鍵可彈出碟片。

部件名稱及功能

主機背部主要部件

1 支架

將支架完全打開使其固定可幫助主機站立。

2 電池連接器

插上電池後給主機供電。

注意：

- 切勿短路端口。
- 用完電池後，切記將連接器上的橡膠塞插回原位置，以防丟失。

3 電池卡槽

4 電池滑塊固定槽

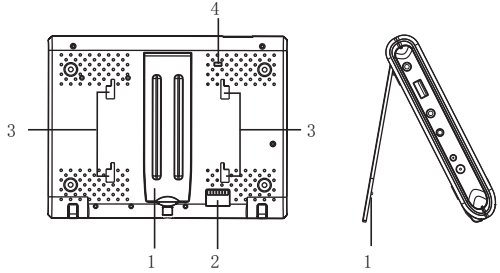

主機底部主要部件

1 固定螺母孔



部件名稱及功能

電池部件名稱及功能

1 電池支架

主機裝上電池後,打開電池支架可固定主機。

2 電池推制

裝上電池後,按下推制將電池下推可拆出電池。

3 電池指示燈

<1> 將電池裝上主機,且主機連接好電源適配器。
<2> 充電時LED亮紅燈; 充滿後LED滅。
<3> 電池斷開及放電時LED滅。

4 電池連接端口

插上後給主機供電。

注意:

■ 切勿短路端口。

5 電池卡扣

6 電池滑塊

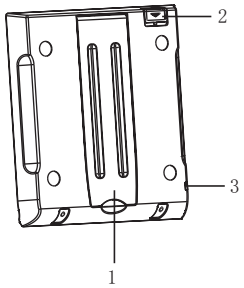

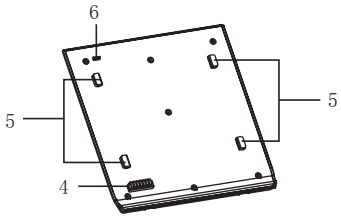

遙控器按鍵説明

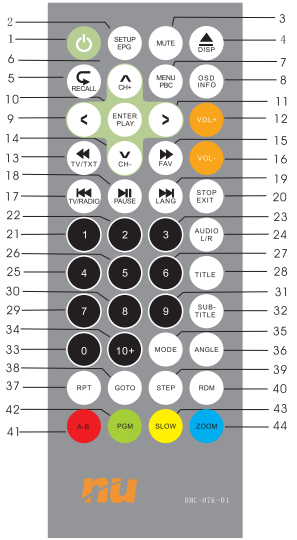

注意:⏏在控制WDP700時,其作用是關閉顯示屏背光,在控制WDR700/WDR800時,其作用是退出碟片.

1 POWER(電源鍵)
按此鍵可開機、關機。

2 SETUP(設置鍵)
按本鍵顯示設置菜單。

3 MUTE(静音鍵)
關掉聲音輸出。

4 EJECT(出倉鍵)
彈出碟片。

5 返回鍵
返回主菜單。當播放VCD時，如菜單(PBC)播放爲關，此鍵無效。

6 ∧
光標上移。

7 MENU(菜單鍵)
返回主菜單。

8 OSD(屏顯鍵)
按下本鍵顯示碟片信息。

9 <
光標左移。

10 **ENTER**
確認鍵
確定進入選擇項。

11 >
光標右移。

12 **VOL+**
音量增大。

13 REV(快退鍵)
退後快速播放。

14 ∨
光標下移。

15 FWD(快放鍵)
向前快速播放。

16 **VOL-**
音量減小。

17 PREV(上一曲鍵)
跳到上一曲。

遙控器按鍵説明

18 PLAY/PAUSE(播放/暫停鍵)
播放或暫停播放。

19 NEXT(下一曲鍵)
跳到下一曲。

20 **STOP**(停止鍵)
停止播放。

21-23, 25-27, 29-31, 33-34
數字鍵
輸入數字。

24 AUDIO(音頻鍵)
對于DVD，按下本鍵可切換語言輸出種類；對于VCD或CD，可切換頻道。

28 TITLE(標題鍵)
顯示DVD的標題。

32 SUBTITLE(字幕鍵)
選擇字幕語言。

35 模式鍵
亮度→彩色→對比度→顯示模式→正反轉模式→AV輸入/輸出模式→音量調整

36 ANGLE(角度)
按下本鍵轉換DVD圖像角度。

37 REPEAT(重復鍵)
對于DVD可以設定標題或章節重復播放；對于VCD或CD，可設定曲目或整碟重復播放。

38 GOTO(搜索鍵)
選定某標題/章節/時間去播放。

39 STEP 步進
暫停時按下爲步進。

40 RDM 隨機播放

41 A-B鍵
按下本鍵可設置播放過程中的兩點A與B, 之後可在此 A, B 兩點間重復播放。

42 PROGRAM(編程鍵)
設定播放順序的播放。

43 SLOW 慢放
播放時按下爲慢放，

44 ZOOM(放大鍵)
縮放屏幕上的圖案。

遥控器的使用

遥控器的使用注意事項

- 第一次使用請先拔掉電池隔離PVC片使遥控器上電。
- 請注意保護遥控器，以免損壞。
- 若主機與遥控器間有障礙物，遥控器可能會失效。
- 請勿將遥控器放在强光下，否則可能會導致遥控器失效。
- 請在有效範圍内使用遥控器。

遥控器的使用範圍

遥控器使用範圍：

1.水平範圍：±30°

2.垂直範圍：±30°

3.直綫範圍：5米

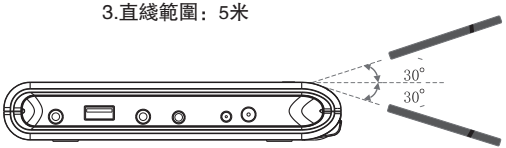

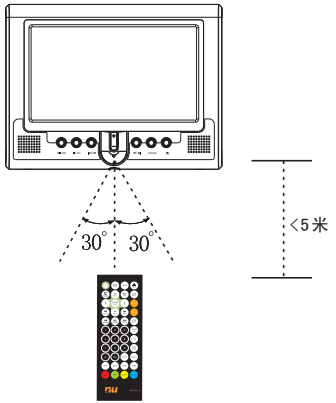

注意：大多數功能可用遥控器操作，然而少部分功能衹能在主機上操作。

遥控器的使用

遥控器電池安装

1 用手指插到A、B處（如圖），
按箭頭方向按A，再抽出電池托盤。

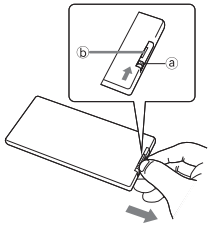

2 取出舊電池，裝入新電池，
正極朝上。

3 將電池托盤放入原位。

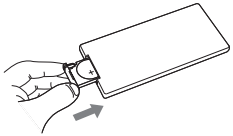

注意：

爲防止電池泄漏，如長時間（一個月以上）
不使用遥控器，請將電池取出，如果有液體
流出，請小心擦净液體，再重新裝入新電池。

電池的使用

電池的使用注意事項

- 第一次使用前請充滿電。
- 當周圍温度過高時，電池有時會無法工作，因爲機器設有安全保護。
- 電池在使用中，主機在使用後都會變熱，這種現象不是故障。
- 若電池長期不使用，請將其從主機上取下，如果電池長期插在主機上會不斷有弱電流流出，導致電池放電過度，甚至再次充電時無法使用。
- 若電池充電不足，播放畫面有時會不穩定，請確保充滿電後再使用。

保存方法

- 電池適宜存放于15℃–25℃環境中,請避免將其存放于過度低温下或太高温度中，灰塵環境也不適宜存放。
- 電池長時間存放，建議至少一年進行一次充放電，將其插上主機播放，直至電量耗盡，再充滿電存放。

使用壽命和廢電池的處理

- 當充電時間或播放時間急劇縮短，這説明電池也許到了使用期限，每塊電池能進行300次以上充放電循環使用。
- 處理廢電池時，在端子部分裹上一塊膠紙，再按照當地法規處理。

警告：

僅可使用相同或等效的電池作替換，否則可能引發爆炸。

電池的使用方法

- 當電池充至飽和後，本播放機可連續播放DVD2.5小時以上。
- 若電池充電不足，播放畫面會有時不穩定，請充滿電後再使用電池播放。
- 應使本機關機處于待機狀態再接上適配器進行充電。若在AC–DC電源適配器供電播放狀態下，充電速度較慢。
- 裝上電池開機正常播放後，按"OSD"鍵會出現“ ”指示電池電量。電池快用完時，“ ”會閃爍。
- 若您未使用AC–DC電源適配器，長時間不用本機請取下電池。

電池的使用

電池的安裝

請按以下方法安裝電池。

1 將電池的卡扣對準主機底部的卡槽并裝入。
2 將電池上推直至固定，且主機的連接器與電池的連接端口接觸好。
3 此時電源指示燈亮,可開機使用。

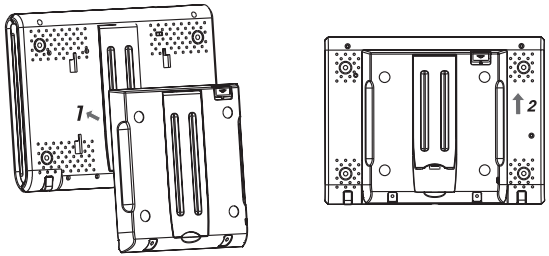

將電池和主機拆開

請按以下方法拆開電池和主機。

1 按OFF鍵關機。
2 將電池推制向下按，使電池滑塊縮回。
3 將電池向下推，取下電池。

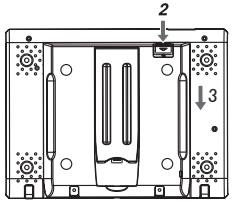

用AC–DC電源適配器充電

請按以下方法充電。

1 將電池裝上主機。

2 將適配器的輸出插頭連上主機，再將適配器插上交流電源插座,開始對電池充電。

- 充電時，電池指示燈呈紅色。
- 充電結束，電池指示燈滅。
- 充電約需4–5小時，會因操作環境有所不同。

電池一般可充放電循環使用300次以上，但根據使用情況不同電池的壽命也有不同。第一次使用前請將電池充滿電。

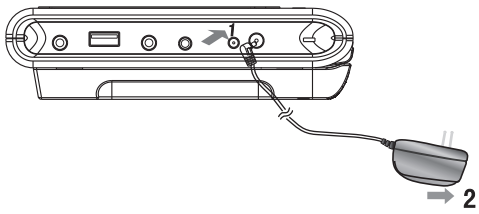

注意:

- 請將電池放在平穩的位置充電。
- 請勿使電池與電源適配器的連接端口短路。

充電注意點

- 當電池變熱時，也許充電時間會比較長，或不能充電，請等電池變冷後，再進行充電。
- 如果充電指示燈不亮，將電池取出再重新裝好。
- 爲保護電池，請勿給電量充足的電池充電，經常過量充電會損壞電池。
- 電池充電後會變熱，這不是故障。
- 環境的温度影響充電是否充足，請在10℃–30℃的環境下充電。
- 不要在過高的環境温度下（60℃以上）充電，否則可能引發爆炸。

將主機與其它部件相連

連接AC–DC電源適配器

1 將電源適配器的電源插頭插入電源插座。
2 將適配器的輸出插頭連接到主機的12V輸入端。

注意：
電源適配器規格：12V/1.5A；
請使用隨機配送的AC–DC電源適配器，否則可能造成機器和電池的性能下降或損壞。

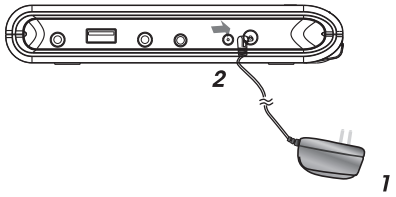

連接耳機

將耳機插入本機耳機接口。

- 用耳機聽音樂，請先將音量調低，再插入耳機，然後將音量調至合適的大小。
- 使用耳機時請勿將音量調得太大。

注意：
請勿用耳機聽兼容DTS的DVD碟，因爲與其它DVD碟相比較，DTS碟在播放時產生很大的噪音。

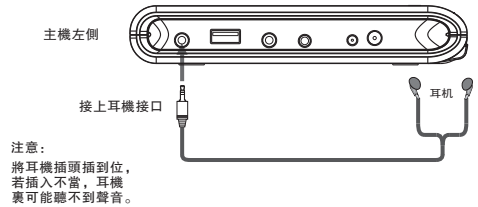

將主機與其它部件相連

連接USB

1 在主機出倉狀態，將移動存儲器插上主機的USB端口。
2 主機會自動讀取存儲器的可播放文件。

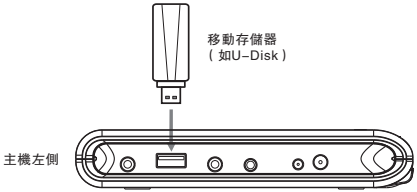

注意：
- 本機爲USB 1.1接口。
- 在主機出倉狀態才可讀取USB。

連接存儲卡

1 將存儲卡插入主機頂部的存儲卡卡槽。
2 主機會自動讀取存儲卡的可播放文件。

注意：
- 注意存儲卡的插入方向：存儲卡有箭頭面朝主機正面插入。
- 在主機出倉狀態才可讀取存儲卡。

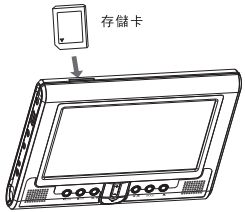

將主機與其它部件相連

注意：連接前請關掉主機電源及已連接的其它設備。

連接電視

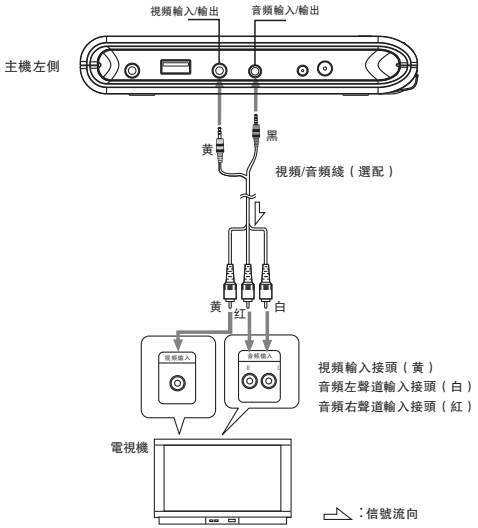

注意：

- 須將本機設定在音視頻輸出模式（AV OUT）。

將主機與其它部件相連

連接不帶DOLBY/DTS/MPEG解碼器的功放

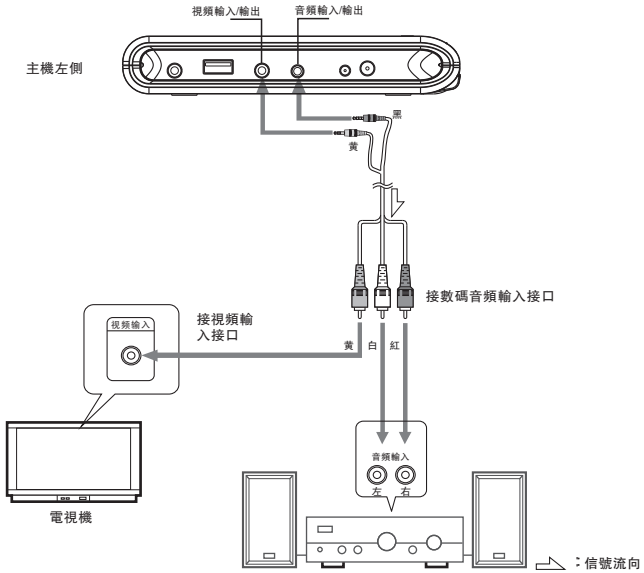

注意：

- 須將本機設定在音視頻輸出模式（AV OUT）。
- 播放DVD時，如果音頻設置不正確，會產生強烈噪音，這可能會損壞你的揚聲器。

將主機與其它部件相連

連接帶DOLBY/DTS/MPEG解碼器的功放

本機可將DOLBY,MPEG數碼信號輸出到功放上,使您可享受强勁的立體聲效果。

注意:

- 使用光纖輸出前,請用遥控器的"設置"鍵將數碼輸出設爲"開"。
- 須將本機設定在音視頻輸出模式（AV OUT）。

提示:

對于兼容解碼器和功放，必須有5個揚聲器（前置左/右，中置，環繞左/右）和一個低音炮，才能享受DOLBY數碼，DTS等5.1聲道環繞立體聲。

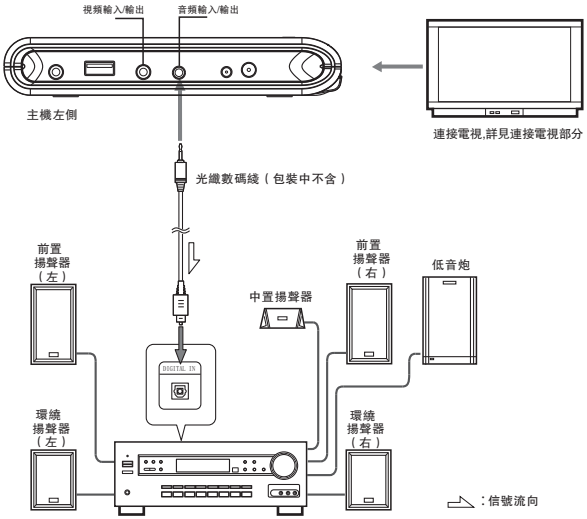

將主機與其它部件相連

連接有源揚聲器系統

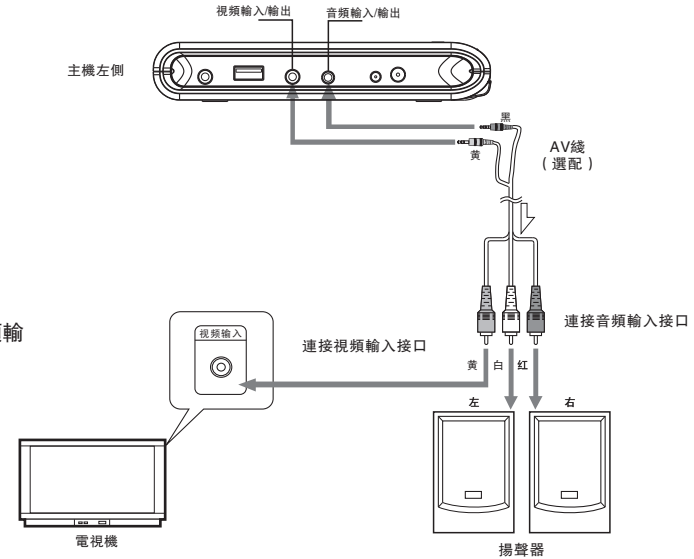

注意：

■ 須將本機設定在音視頻輸出模式（AV OUT）。

將主機與其它部件相連

連接輸入影音設備

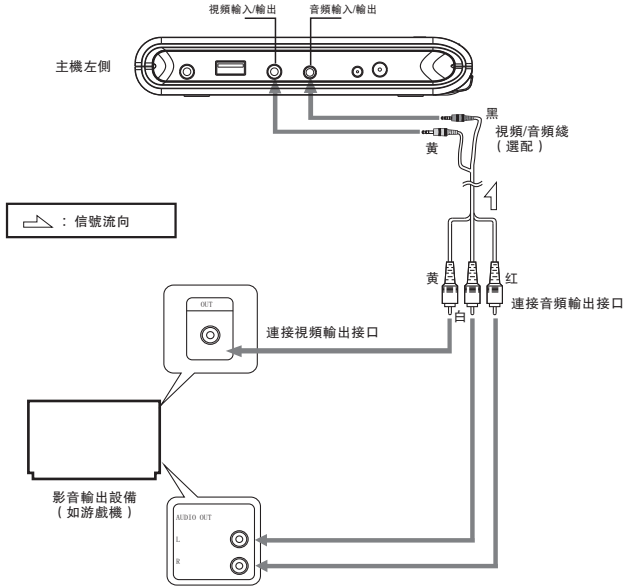

注意：

- 須將本機設定在音視頻輸入模式（AV IN ）。

開機、關機

1 開機

- 當主機已連接電源適配器或裝上電池後，電源指示燈亮,此時本機處于待機狀態。
- 按住"播放/暫停"鍵1.5秒，主機上電工作，此時電源指示燈滅。

2 關機

- 按住"停止/關機"鍵1.5秒，主機進入待機狀態。此時電源指示燈亮。

3 自動關機

- 本機處于停止、無碟狀態約5分鐘後會自動關機（進入待機狀態）。

注意：

- 關機後最好拔掉電源插頭并斷開AC–DC電源適配器與主機的連接。

提示：

您也可以用遥控器的"電源"鍵開機或關機。

讀碟播放

1 主機上電後,按"出倉"鍵彈出碟片。
（如果機内没有碟片，則按鍵無效）

2 將碟片推入機内，當碟片被推入到一定程度後會被吸入機内。

3 開始讀碟。
- 顯示屏上會顯示DVD、VCD或CD。
- 吸入後有些碟片可自動播放。
- 當碟片已設定程式可按設定順序自動播放。

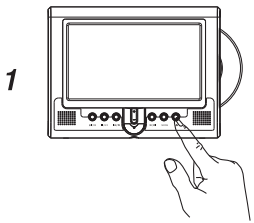

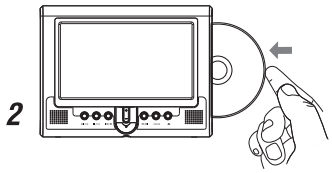

注意：
- 放置碟片時，一定要放到位。
- 請勿使用損環了的碟片，否則會損壞本機。
- 使用單面碟片時請將印有標簽的一面朝上。
- 使用雙面DVD碟片時請查看是否放置正確；因碟片雙面都録有内容，請使用時小心，注意不要劃傷碟片表面。

取出碟片

1 按"停止"鍵,播放停止。

2 按"出倉"鍵,彈出碟片。

3 將碟片取出。

模式設定

主機播放狀態下，用主機上的"模式"鍵，選擇亮度/對比度/彩色/顯示模式/正反轉/AV IN/音量調整模式，然後用–/+鍵調至您所需的播放效果。

1 按主機的"模式"鍵，進入亮度模式：0–12級。

2 按主機的"模式"鍵第二次，進入對比度模式：0–12級。

3 按主機的"模式"鍵第三次，進入彩色模式：0–12級。

4 按主機的"模式"鍵第四次，進入16 : 9及4 : 3顯示切換模式。此時按"+"或"–"鍵可進行切換。

5 按主機的"模式"鍵第五次，進入正反轉顯示切換模式。此時按"+"或"–"鍵可進行切換。

6 按主機的"模式"鍵第六次，進入音視頻輸入切換模式。此時按"+"或"–"鍵進入音視頻輸入模式，顯示屏無顯示。

- 本機在音視頻輸入模式時會停止播放，同時接收并播放由音頻輸入/輸出端子和視頻輸入/輸出端子送入的信號。
- 當本機設定在音視頻輸出模式時不要從音視頻端口輸入音視頻信號，否則會造成幹擾，影響播放質量。
- 缺省設定爲音視頻輸出。

注意：

- 在音視頻輸入模式時按住"模式"鍵1.5秒則回到音視頻輸出模式。

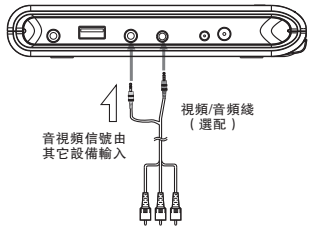

7 按主機的"模式"鍵第七次，進入音量調整模式：0–15級。此時按"+"或"–"鍵可調節音量大小。

提示：

缺省模式爲音量調整。在播放時可直接按"+"或"–"鍵調節音量。

停止播放

1 按下"停止"鍵進入準停止播放，此時本機會記下播放的位置。
2 要從上次停止位置開始播放，按下"播放/暫停"鍵。
3 清除上次停止位置的記錄點，在停止狀態下再按"停止"一次。

注意:
- 有些碟片可能不會從停止播放處開始恢復播放。

暫停播放

1 在播放狀態下按"播放/暫停"鍵可暫停播放。
2 再按一次"播放/暫停"鍵可重新播放。

快速播放

1 在播放時按下主機上的"上一曲"或"下一曲"鍵約1.5秒。
2 每按這些鍵1.5秒一次，播放速度改變一次，依次是X2、X4、X8、X20、正常速度。

提示:
您也可使用遙控器上的"快進"鍵及"快退"鍵實現以上功能。

慢速播放

1 播放時按下"步進/慢放"鍵，可實現慢速播放。每按一次播放速度變爲1/2、1/3、1/4、1/5、1/6或1/7。
2 在暫停狀態下按此鍵則會變爲步進。

注意:
除CD及MP3碟片外，其它碟片在快速及慢速播放時均爲靜音。要恢復正常播放，按"播放"鍵。

重復播放

1 A–B 播放

- 按下A–B鍵，則本機記錄爲A點，屏幕顯示“重復A–”。
- 再按下A–B鍵一次，B點被記錄下來的同時，A與B之間部分會重復播放。
- 再按一次A–B鍵，“A–B”重復播放取消，恢復爲正常播放。

2 重復播放標題、章節或曲目

- 播放時按下"重復"鍵選擇您想重播的標題、章節或曲目。
- DVD的本標題或本章節，VCD的本曲目或整碟會被重復播放。重復的模式每按"重復"鍵一次改變一次。

注意:

- 請先按"轉換"鍵使遥控器的按鍵作用切換爲功能鍵(如"菜單"鍵."縮放"鍵."重復"鍵."A–B"鍵."編程"鍵等。

搜索播放

- 按下"搜索"鍵。
- 使用上鍵、下鍵與確認鍵選擇合適位置。
- 輸入有效的數字以便選擇特定時間、標題、章節或曲目。
- 按下確認鍵播放選定的片斷。
- 按下"搜索"鍵回復正常屏幕顯示。

畫面的放大和縮小

- 播放時按"縮放"鍵。
- 畫面將依次按2X、3X、4X、1/2X、1/3X、1/4X、正常比例縮放。

編程播放

編程播放功能可依據標題、章節或曲目的編輯順序自動播放。

1. 按下"編程"鍵，以下菜單顯示在屏幕上。此時，菜单显示：

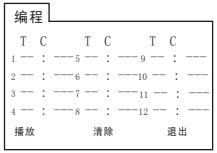

提示：

- 圖中T表示標題,C表示單節。
- DVD碟被分成的單元爲標題，標題下又細分爲單節;通常一部影片對應一個標題。
- CD碟被分成幾個曲目。
- 卡拉OK碟一首歌對應一個標題。

注意：

有些碟片没按此方式劃分,在使用"搜索"及"編程"功能時請注意。

2. 用 < / ∧ / ∨ / > / 及数字键，按您期望的顺序输入相应的标题、章节。如图所示。

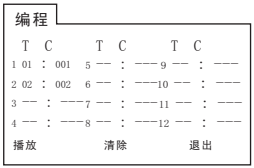

3. 用 < / ∧ / ∨ / > 鍵移動光標至圖中“播放”處，按"確認"鍵，本機開始按編程順序進行播放。

4. 按以上方法選擇圖中“清除”選項，按確認鍵，則可清除原編程順序。

5. 按"播放/暫停"鍵或選擇圖中“退出”選項，按"確認"鍵可退出。

注意：

- 關機或取出碟片後重新播放，原設置的編程取消。
- 某些碟片可能没有編程播放功能。
- 編程設置中選擇了不存在的標題、曲目等，編程播放自動取消。

使用屏幕顯示

1 在播放過程中按下"屏顯"鍵，顯示屏上出現當前播放狀態與碟片信息的菜單。
2 再次按下"屏顯"鍵，屏幕顯示信息消失。

選擇字幕

播放過程中按"字幕"鍵可選擇DVD碟片固有的不同字幕。

選擇音頻語言

1 在播放時按下"語音"鍵可對DVD碟片中內含的多種音頻語言進行選擇。
2 對于VCD與CD碟片，按下"語音"鍵則可改變語音聲道。

選擇角度

1 要播放以多視角録制的碟片時，可按"角度"鍵選擇不同的角度播放。
2 若DVD碟片無多視角信息，則此鍵不起作用。

播放MP3及JPEG CD

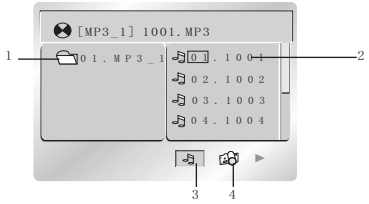

1. 文件夾　　2. 文件　　3. Mp3圖標
4. JPEG圖標

- 使用＜/∧/∨/＞鍵移到文件夾、文件、MP3圖標或JPEG圖標上。
- 如要播放MP3文件，將光標移到MP3圖標上并按確認鍵，如要播放JPEG文件，將光標移到JPEG圖標上并按確認鍵。
- 選擇希望播放的文件并按確認鍵。按"播放/暫停"鍵播放JPEG文件可進行順序播放。
- 按下"A–B"鍵可設置A–B重復播放，按下"重復"鍵可切換重復模式（單曲重復，目録重復，整碟重復，取消）。

注意：

- 在播放MP3、CD碟片時，若不操作本機（按鍵及用遥控器）約3分鐘後本機會自動關屏。此時顯示屏無顯示，電源指示燈閃爍。
- 按任意鍵可恢復顯示屏顯示，電源指示燈滅。

播放USB連接存儲器的文件

將移動存儲器（U–Disk或MP3）插到本機的USB接口，本機會自動檢測并讀取可播放的文件。

1 主機上電工作，插上U–Disk(在出倉狀態)。
2 顯示屏顯示“READ USB”，讀取完成後顯示可播放文件菜單。



3 菜單圖標及播放方法與上頁播放MP3及JPEG的相同。
4 若要取消播放衹需將存儲器拔下。

本機可播放的文件：MP3、JPEG、MPEG4。

注意：

- 本機爲USB 1.1接口。
- 必須在出倉狀態時插入USB才可讀取。
- 若U–Disk內有本機不可播放的文件，請先將其格式化再插上以保證本機能正確讀取文件。

播放存儲卡的文件

將存儲卡（SD/MMC/MS卡）插到本機的存儲卡卡座，本機會自動檢測并讀取可播放的文件。

1 主機上電工作，插上存儲卡(在出倉狀態)。
2 顯示屏顯示“READ CARD”，讀取完成後顯示可播放文件菜單。



3 菜單圖標及播放方法與上頁播放MP3及JPEG的相同。
4 若要取消播放衹需將存儲卡拔下。

本機可讀取的存儲卡：SD、MMC、MS卡。

注意：

- 插上存儲卡後，本機在出倉狀態才可讀取。

使用FM輸出

本機可設定FM輸出頻點,通過家庭音響設備或汽車的調頻立體聲系統進行播放以增强您的立體聲音頻體驗。

1. 先將本機音量調整至合適。

2. 按下"設定"鍵，通過設定菜單選擇FM輸出頻率。共有四種頻率（88.1MHz/88.3MHz/88.5MHz/88.7MHz)選擇。

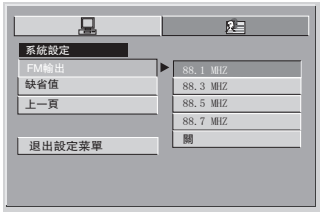

3. 將音響設備或汽車的FM系統調至相應的頻率，就可聽到清晰的聲音。

4. 此時再將音量調至您所需的聲音效果。

本機發射範圍爲：5米。

注意：
- 若出現聲音有雜音或不清晰，請轉換頻率。
- 若出現無音，請檢查音量是否調得太小。

主機正常讀碟播放後，按下"設置"鍵，顯示設置主菜單。此時可進行以下設定。

電視制式

如果希望聯接到電視機上觀看，應選擇正確電視制式。

- NTSC：連接NTSC制式電視機時選擇本項。
- PAL：連接PAL制式電視機時選擇本項。
- 缺省設置爲NTSC制。

注意：

- 設置電視制式錯誤，可能使電視屏幕上僅顯示黑白圖像。

屏幕保護

當屏幕保護開時，如本機處于停止、無碟或開倉狀態等一段時間後，會出現屏幕保護圖像以便保護顯示屏。

- 開：啓動屏幕保護。
- 關：取消屏幕保護。
- 缺省狀態設置爲開。

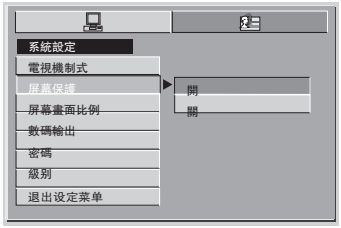

屏幕畫面比例

16：9（寬銀幕）：本機與寬銀幕電視機連接時選擇此項。如果選擇本項後而不連接寬屏幕電視，則圖案可能因縱向壓縮而產生扭曲。

4：3LB（信箱）：對于一般尺寸電視機，請選用此項。選用此項後而用于寬銀幕電視時，電視屏幕的頂部和底部會出現黑色邊框。

4：3PS（全景掃描）：適用于一般尺寸電視機。把圖像放映到整個屏幕，播放寬銀幕圖象時，圖象左右邊緣被切除。

注意：

- 圖像顯示比例與碟片録制格式有關，部分碟片可能不能在你選擇的電視畫面比例中被播放。
- 如果在寬屏幕電視上播放4：3格式碟片，左右側可能出現黑條。

播放碟片前，必須按照實際電視選擇合適的電視畫面比例。

數碼輸出

如果希望使用本機的數碼輸出,請將數碼輸出設定爲"開"。

- 開：輸出數碼音頻信號。
- 關：無數碼信號輸出。
- 缺省設置關。

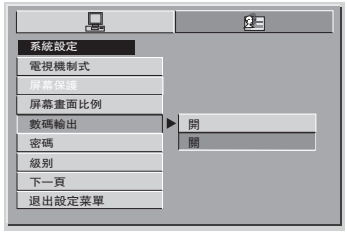

密碼

1 本機出廠時已設置了缺省密碼“0000”，如果需要，請選擇密碼項并輸入可解鎖。
2 本機解鎖後可選擇童鎖等級并進行修改，修改後可返回密碼項，輸入四位數密碼後，按下確認鍵再次上鎖。

童鎖等級

本項僅適用于已指定童鎖等級的DVD，通過它可控制本機能觀看的碟片類型。

- 童鎖限制等級兩個：非A級片和兒童片。
- 選擇無限制，則取消鎖定功能。
- 缺省設置爲無限制。

注意：

- 如果密碼項被上鎖，童鎖設置不可改變。

FM 輸出設置

本機可設定4個頻點的FM輸出,再通過家庭或汽車的調頻立體聲系統播放。

- 關：無FM輸出。
- 缺省設置關。

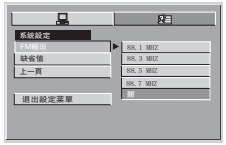

注意：

- 先選擇"下一頁"按確認鍵進入下一頁設定。

缺省設置

選擇該項後，則各功能設定欄恢復至出廠設置。

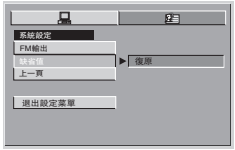

注意：

- 選擇"上一頁"按確認鍵回到上一頁設定。

屏顯語言

選中畫面顯示語言項，按下∧/∨ 鍵選擇適當的屏顯語言，按確認鍵確認後則屏幕顯示就會使用該語言。

音頻語言

選中音頻語言項，按 ∧/ ∨鍵選擇適當的音頻語言，按確認鍵確認。如果所播放的碟片有該音頻語言，則使用該語言播音。

字幕語言

選中字幕語言項，按∧/ ∨鍵選擇適當的字幕語言，按確認鍵確認，如果所播放的碟片有該字幕語言，則使用該語言顯示。

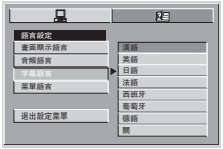

菜單語言

選中菜單語言項，按 ∧/∨鍵選擇適當的菜單語言，按確認鍵確認，如果所播放的碟片有該菜單語言，則使用該語言顯示。

注意：

- 如果選擇的語言不可見，則會顯示碟片的缺省語言。
- 本機的缺省語言設置爲中文。

故障排除

假如本機發生問題時，請先依照下列的項目進行排除，如果仍無法解決，再與指定的經銷商聯絡。

問 題	可 能 原 因	解 決 方 法
不能播放碟片	讀碟錯誤	碟片標簽朝上放入
	碟片弄臟或刮傷	確保碟片無刮傷
	錯誤區碼碟片	使用正確區碼碟片
電視熒幕無畫面顯示	AV綫鬆動	插緊AV綫
	本機或電視設置錯誤	正確設置本機或電視
揚聲器無音	已插入耳機	拔掉耳機
連接電視或功放後無音	AV綫鬆動	插緊AV綫
	音頻綫連接不正確	按説明書正確連接
DVD/CD碟片音量不同	刻録方法不同引起	調節音量至適合的大小
8cm碟片不能彈出	本機不能播放8cm碟片	將碟片倉口朝下輕拍主機

保養：

祇可按使用説明書上指定的方法進行本機清潔。

維修服務：

如有下列情況，請送授權服務點維修。

本機被水浸或雨淋。
本機無法正常操作。
本機出現明顯故障。

不可擅自拆開機器進行維修！